

Procédure de régénération pour moteur Euro V



Condition de mise en marche de la régénération (Niveau 1):

Quand le voyant de régénération s'allume sur le display, La régénération du moteur est en cours, merci de ne pas éteindre le moteur (Niveau 1).

Le chariot peut être utilisé en condition normale

Le client peut couper le contact une fois que le voyant FAP s'éteint.



Condition de mise en marche de la régénération (Niveau 2):

Quand le voyant de régénération clignote sur le display, le niveau 2 de FAP est atteint:

Soit le client utilise le chariot normalement, le moteur fait la régénération tout seul, merci de ne pas éteindre le moteur.


Soit le client peut entamer la procédure de régénération en stationnement (voir la procédure ci dessous)



Condition de mise en marche de la régénération (Niveau 3 / 4 / 5):

Quand le voyant de régénération et le voyant rouge du moteur s'allument en même temps sur le display, il faut entamer la régénération en stationnement en urgence

Si la procédure n'est pas entamée, le message d'erreur va s'afficher sur le display

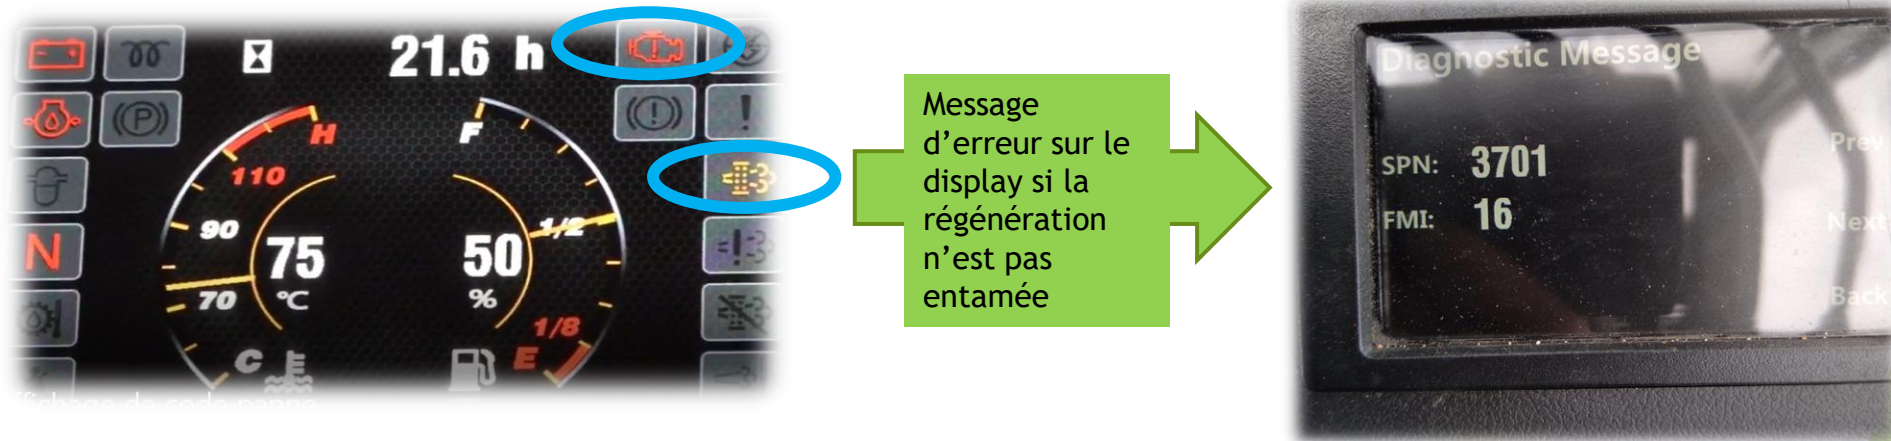

Message commencé par SPN 3701: FAP surchargé

FMI: 15 : Niveau 3 atteint, la régénération en stationnement en urgence est demandée (Moteur fonctionne en mode 'Dégradé')

FMI: 16: Niveau 4 atteint, Le moteur doit être arrêté immédiatement (La régénération doit être faite par KUBOTA, via le PC)

FMI: 0 : Niveau 5 atteint, changement de FAP

Condition de mise en marche de la régénération (Niveau 3 / 4 / 5):

Attention:

- La procédure de régénération va durer 25 minutes environ
- Avant d'entamer la procédure, il faut que:

Le chariot soit à l'extérieur, pas de produits inflammables autour

Le frein de stationnement doit être serré


Il ne faut pas couper le moteur pendant la régénération



Sur le menu principal du tableau de bord, appuyez sur le 4^{ème} bouton pour accéder au menu 'Paramétrage'



Appuyez sur le bouton 'Emissions'

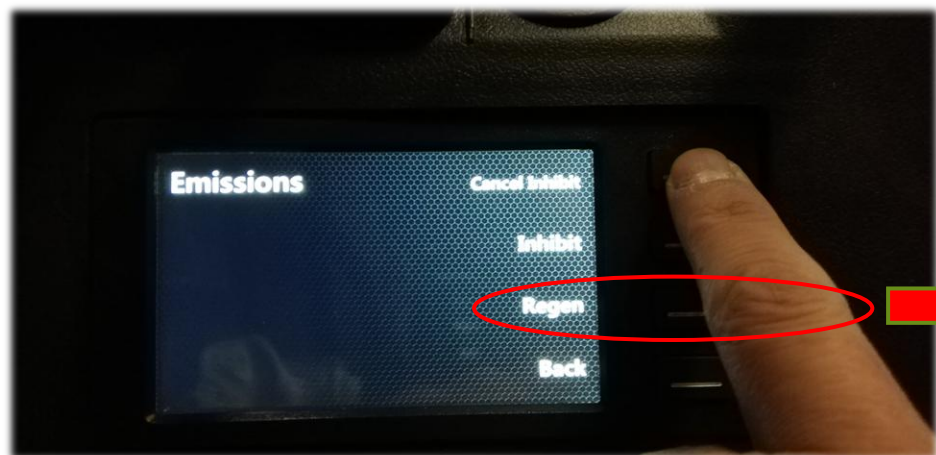

Cliquez sur 'Regen' pour entamer la régénération. Quand l'opération est commencée, le régime moteur augmente.